



The World in Communication


alan443

RICETRASMETTITORE PMR446 8 CANALI

ALAN 443 è un ricetrasmittitore di nuova generazione del tipo PMR 446 che si può utilizzare senza licenza, in tutti i paesi europei indicati nella tabella "Restrizioni all'uso" in cui sono autorizzate le frequenze paneuropee pmr446: 446.00625 ÷ 446.09375.

Caratteristiche principali:

- Freq. 446.00625 ÷ 446.09375 MHz
- Passo di canalizzazione: 12,5 KHz
- 8 canali
- **20 sub-canal pre-programmati per funzione Babysitter (b-) e monitoraggio (E-)**
- **38 toni CTCSS**
- Potenza 500 mW ERP
- Copertura fino a 4-5 km **
- Vox incorporato regolabile su 3 livelli
- Batterie tipo AAA ricaricabili o alcaline
- Display LCD retroilluminato alfanumerico
- Autonomia tipica fino a 35 ore con le batterie alcaline

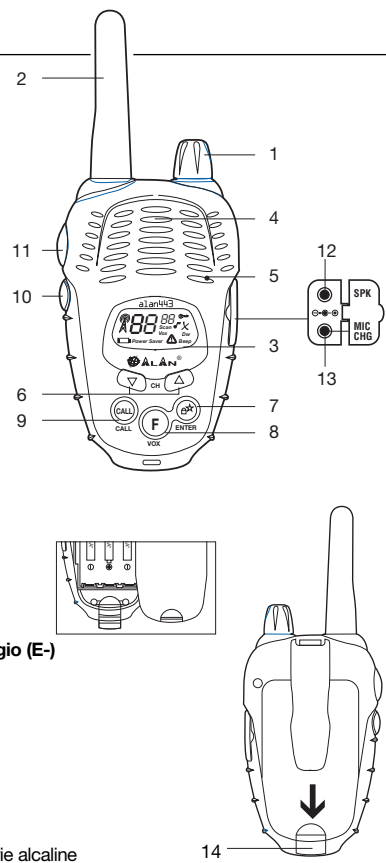

- Temperatura di funzionamento da -20° a +55°
- Peso 78 gr
- Dimensioni 54x87x34 mm
- Presa accessori MIC CHG [13]: 2 pin per accessori audio/caricatore da muro e sensore allarme (opzionale)

Le funzioni e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Vano batteria

Spingere la linguetta verso il basso, rimuovere il coperchio sollevandolo tramite l'apposito incavo. Inserire 3 batterie AAA alcaline oppure ricaricabili.

**Copertura

Prestazioni ottimali si otterranno in campo aperto. Fattori ambientali quali alture, edifici, alberi, fogliame possono diminuire la copertura. All'interno di un'automobile o di una costruzione metallica, la portata si potrà ridurre.

Dotazione

- 2 ricetrasmittitori ALAN 443
- 1 foglio istruzioni
- cinghia da polso
- gancio per cintura

ED ORA, PRONTI A COMUNICARE!

Accensione

Ruotare la manopola **ON-OFF/VOLUME** [1] in senso orario. ALAN 443 emette una serie di beep con tonalità diverse (escludibili); il display [3] opera un **auto test** per un secondo e visualizza il canale standard numero 1.

Regolazione volume

Per regolare il volume al livello ottimale, tenere premuto il tasto **MON** [10] e ruotare la manopola **ON-OFF/VOLUME** [1] in senso orario finché non si ottiene il livello desiderato. Rilasciare il tasto **MON** [10].

TASTO FUNZIONE F [8]

Le seguenti funzioni si selezionano premendo il tasto F:

- **Funzione SCAN**
- **Impostazione toni CTCSS**
- **Attivazione Dual Watch**
- **Abilitazione/disabilitazione Roger Beep**
- **Abilitazione/disabilitazione beep tastiera**
- **Funzione out-of-range**
- **Trasmissione del segnale d'allarme**
- **Reset**

Nota: nella modalità Funzione, l'illuminazione del display avviene premendo il tasto MON [10].

1. Funzione SCAN

SCAN esegue la scansione (ASCOLTO) di tutti i canali occupati. Si utilizza per controllare le conversazioni sugli 8 canali, prima di trasmettere. In presenza di un segnale su un canale (quindi di una conversazione), la scansione si interromperà. La scansione riprenderà dopo 5 secondi dal cessare del segnale.

Attivazione funzione SCAN

1. Premere il tasto "F" [8] : sul display [3] lampeggia **Scan**.
2. Premere i tasti **▲▼** [6] per attivare la scansione dei canali.

Disattivazione funzione SCAN

Premere: **↵** [7] o **CALL** [9] o **PTT** [11] .

2. Impostazione toni CTCSS

ALAN 443 può ricevere in due modalità:

a) "traffico aperto"

in questo caso sentirete tutte le conversazioni trasmesse sul canale selezionato.

b) "modalità di gruppo CTCSS"

I toni CTCSS funzionano come una sorta di codice di accesso e vi consentono di comunicare solo con quegli utenti che hanno il Vs. stesso canale e codice. La radio rimarrà silenziosa fino al ricevi-

- VOX sensitivity and delay time adjustable in 3 levels
- Batteries: AAA type, rechargeable or alkaline
- Alphanumeric backlit LCD Display
- Battery life up to 35 hours (alkaline type)
- Operating temperature: -20° to +55°
- Weight 78 gr
- Size 54x87x34 mm
- Jack MIC CHG [13]: 2 pins for audio accessories, wall charger and alarm sensor (not included)

Specifications are subject to change without notice.

Battery compartment

To open the battery compartment, hold the unit face down and unhook the battery holder in the lower part of the radio; gently slide the cover towards the bottom of the radio. The ALAN 443 accepts 3 x AAA alkaline or rechargeable batteries.

** Coverage

The maximum range is obtained during use in an open space. The only limitation to maximum possible range are environmental factors such as blockage caused by trees, buildings, or other obstructions. Inside a car or a metallic constructions, the range can be reduced.

Content

- 2 ALAN 443 transceivers
- 1 user instruction
- carrying strap
- belt clip

Ora il ricetrasmittitore è pronto per trasmettere/ricevere.

Chiamare (trasmettere)

Tenere premuto il tasto **PTT** [11]. Parlare ad una distanza di circa 4/10 cm, con un tono di voce normale. Il display [3] visualizza **↵**.

Rilasciate il tasto **PTT** [11] al termine della conversazione. Il Vs. Alan 443 invierà al vs. interlocutore una nota di fine trasmissione (Roger Beep). (Per abilitare la funzione vedi paragrafo "Roger beep").

Ascolto (ricezione)

Al rilascio del tasto **PTT** [11] la vostra radio rimane in modalità di ascolto, indicata sul display dall'icona **↵**. La ricezione di un segnale verrà invece indicata con l'icona **↵**.

Eliminazione Rumori di fondo/estensione copertura (Squelch).

Nell'Alan 443 il filtro per la riduzione del rumore di fondo (squelch) è sempre attivo. Per escluderlo, mantenere premuto il tasto **MON** [10].

Questo modo, è possibile ricevere anche segnali di bassa intensità.

Auto power save

Il dispositivo automatico di risparmio batterie consente di ridurre i consumi delle batterie fino al 50%; se la radio non riceve alcun segnale per più di 7 secondi la funzione viene attivata automaticamente e sul display [3] lampeggia **"Power saver"**.

Quando le batterie sono scariche, l'icona **↵ viene visualizzata sul display [3]: occorre sostituirle al più presto (se a secco) o provvedere alla ricarica per quelle al Ni-Cd e Ni-MH.**

Presca MIC/CHG [13]

Presca caricatore esterno. Si raccomanda di caricare le batterie esclusivamente con l'apposito caricatore.

Attenzione: le batterie alcaline non possono essere ricaricate.

FUNZIONI ALAN 443

TASTI ▲/▼ [6]

1. Selezione canali

Selezionare il canale desiderato e la rispettiva frequenza con i tasti **▲/▼** [6]. Per cambiare rapidamente il canale, tenere premuto i tasti **▲/▼** [6] fino a quando viene selezionato il canale desiderato.

mento del corretto tono CTCSS.

Procedimento per l'attivazione dei 38 toni CTCSS in RX e TX:

1. Accendere l'apparato.
 2. Sezionare i canali desiderato (1 degli 8 canali) tramite i tasti **▲/▼** [6].
 3. Premere 2 volte il tasto "F" finché il display mostra il canale selezionato con l'attuale tono CTCSS lampeggiante.
 4. Selezionare il tono CTCSS premendo i tasti **▲/▼** [6].
 5. Per confermare l'impostazione, premere **↵** [7].
- Ora la radio trasmette e riceve utilizzando il tono CTCSS preimpostato. Se non si vuole operare con alcun tono CTCSS, selezionare "00".

3. DW (Dual Watch)

Consentire di monitorare (ascoltare) le conversazioni su 2 canali a scelta.

Per abilitare tale funzione:

1. Accendere l'ALAN 443.
 2. Selezionare il primo canale che si desidera monitorare tramite i tasti **▲/▼** [6].
 3. Premere ripetutamente il tasto "F" [8] fino a che sul display [3] lampeggia la scritta **DW**.
 4. Selezionare il secondo canale che si desidera ascoltare con i tasti **▲/▼** [6].
- L'apparato monitora ora vicilmente solo i due canali impostati fino a che non riceve un segnale. Il monitoraggio riprenderà una volta scomparso il segnale. Per interrompere la funzione Dual Watch, premere a scelta **↵** [7] o **CALL** [9] o **PTT** [11] .

4. ROGER BEEP: Tonalità di conferma fine conversazione

Al rilascio del tasto **PTT** [11], quindi alla fine di ogni trasmissione, viene emessa una tonalità che indica ad vostro interlocutore che può iniziare a parlare. Nell'ALAN 443 questa funzione è attivata di default ed è indicata sul display con l'icona **↵**.

Disattivazione:

1. Premere ripetutamente il tasto "F" [8] finché sul display compare **↵**.
2. Con i tasti **▲▼** [6] selezionare **"oFF"**.

Basic functions

To turn radio on/off

Rotate the **OFF/VOLUME** [1] knob clockwise to turn the unit on. The radio beeps with different tones (may be inhibited). The LCD [3] displays a **self-test** message for 1 second, it will then indicate channel 1.

Volume adjustment

To adjust the volume level, hold **MON** [10] button down while rotating the **OFF/VOLUME** [1] knob until you reach a comfortable listening level. Rotate it clockwise to increase and anti-clockwise to decrease the volume. Release the **MON** [10] button. Now your Alan 443 is ready to receive and transmit.

Transmission

For maximum speech clarity, hold the radio 4 to 10 cm away from your mouth, keep the **PTT** button [11] pressed and speak into the unit [5]. During transmission the display shows **↵**.

When the **PTT** [11] is released, the radio beeps to confirm to other users that your transmission has finished (see paragraph "Roger Beep").

Reception

Simply release the **PTT** [11] button **↵**. When you receive a signal, **↵** is displayed.

Background noise reduction (Squelch).

In your ALAN 443 the background noise reduction device (squelch) is activated by default. Hold **MON** [10] button down to deactivate it. In this way, even low level signals can be received.

Automatic power save

ALAN 443 is supplied with an **automatic current economy circuit**. If the transceiver receives no signal for 7 seconds or longer the "power save function" automatically activates. **"power saver"** blinks on the display. **The battery life may increase by up to 50 %.**

When the batteries are in need of charging, **↵ icon will be displayed [3]: it is necessary to replace the alkaline batteries or recharge the Ni-Cd/NiMH ones.**

Jack MIC/CHG [13]

External charger jack. We recommend use of the appropriate charger only.

Attention: alkaline batteries cannot be recharged.

2. CTCSS-sub-tone setting

ALAN 443 can receive in two modalities:

open traffic:

In this case you will hear any communication transmitted on the selected channel.

group mode CTCSS:

CTCSS tones are access keys that allows you to receive only messages coming from parties using the same channel and code. Speaker will remain muted until the correct CTCSS tone is received.

To activate 38 different CTCSS tones in RX and TX follow these steps:

1. Turn on the radio.
 2. Select with the **▲/▼** [6] buttons one of the 8 channels.
 3. Press twice the "F" button until the display [3] shows the selected channel with the flashing CTCSS code segment.
 4. Select with the **▲/▼** [6] buttons the desired CTCSS-Code.
 5. Press **↵** [7] to confirm the setting.
- Now the radio transmits and receives using the programmed CTCSS tone. If you don't want CTCSS tones, select "00".

3. To activate Dual Watch (DW)

This feature allows you to scan 2 channels of your choice. It is useful when you want to keep track of two other people.

To enable it:

1. Turn the radio on.
2. Select by **▲/▼** [6] keys the first channel you want to monitor.
3. Press repeatedly **F** [8] button until "Dw" blinks on the display.
4. Select the second channel to be scanned by **▲/▼** [6] buttons.

Now the radio begins scanning between these 2 channels until activity is heard on either channel. The scanning restarts when the carrier disappears.

To stop Dual Watch, press **PTT** [11], or **↵** [7] or **CALL** [9] keys.

Canale	Frequenza	Tono CTCSS	Vox	Livello Vox
1	446.00625 MHz	-	OFF	
2	446.01875 MHz	-	OFF	
3	446.03125 MHz	-	OFF	
4	446.04375 MHz	-	OFF	

2. Attivazione dei canali

Il PMR ha una serie di canali pre-programmati (**b-** ed **E-**) che si utilizzano la funzione baby-sitter. I canali da **b1** a **b0** hanno la funzione VOX attivata: la radio impostata su questi canali va quindi posizionata nelle vicinanze del neonato da sorvegliare; quella invece utilizzata per ascoltare il bambino andrà impostata sui canali **E-** (da **E1** ad **E0**), che non dispongono di funzione VOX.

Affinché la funzione baby-sitter sia correttamente attivata, i due ricetrasmittitori devono operare sulla stessa frequenza (stesso canale e stesso tono CTCSS, vedi tabella sotto) es: se la radio posta vicino al neonato è impostata sul canale b1, quella che servirà ai genitori per ascoltare dovrà essere impostata sul canale E1.

La sensibilità del VOX nei canali **b-** è fissata al livello 1, mentre il ritardo del VOX al livello 3 (d3).

Canale	Frequenza	Tono CTCSS	Vox	Livello Vox
b1	446.00625 MHz	141.3 Hz	ON	L1
b2	446.01875 MHz	146.2 Hz	ON	L1
b3	446.03125 MHz	151.4 Hz	ON	L1
b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	ON	L1
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	ON	L1
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	ON	L1
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	ON	L1
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	ON	L1
b9	446.00625 MHz	186.2 Hz	ON	L1
b0	446.01875 MHz	192.8 Hz	ON	L1

1) Accendere gli apparati e selezionare il volume ottimale.

2) Impostazione della radio da posizionare vicino al neonato

Selezionare un canale pre-programmato **b-** (per esempio b1) tramite i tasti **▲/▼** [6]. Il display mostra **Vox** che conferma l'attivazione della funzione baby-sitter. Alla percezione di un qualsiasi suono/rumore/voce generato in prossimità dell'apparato, il PMR commuta in trasmissione.

3. Premere il tasto **↵** [7] per confermare la programmazione.

4. Il Roger Beep adesso è disattivato e l'icona **↵** scompare dal display [3].

5. Attivazione/Disattivazione Beep tastiera

1. Premere ripetutamente il tasto "F" [8] finché sul display compare **"oN"** con la scritta **Beep** lampeggiante.
2. Premere i tasti **▲▼** [6] e selezionare **"oFF"**.
3. Premere il tasto **↵** [7] per confermare la programmazione; la scritta **Beep** scompare dal display [3] se la funzione è stata disattivata.

6. Funzione Out-of-range (fuori portata)

Grazie a questa funzione, una coppia di ALAN 443 si trasmette un codice di controllo ogni 30 secondi. Non appena questa trasmissione si interrompe ed uno dei due apparati non riceve il codice di controllo per 2 volte consecutive, l'icona **X** inizia a lampeggiare sul display e la radio emetterà un beep.

Abilitazione/disabilitazione funzione Out-of-range

1. Accendere l'apparato.
 2. Selezionare un canale premendo **▲/▼** [6].
 3. Premere il tasto "F" [8] 6 volte finché sul display compare **"OFF"** e lampeggia l'icona **X**.
 4. Selezionare **"ON"** o **"OFF"** tramite i tasti **▲/▼** [6].
 5. Confermare premendo **↵**.
 6. Ripetere la stessa procedura con l'altro apparato.
- Attivazione dispositivo Out-of-range**
1. Abilitare la funzione Out-of-range seguendo la procedura descritta sopra.
 2. Spegnerne i due ricetrasmittitori
 3. Accenderli di nuovo uno dopo l'altro e non contemporaneamente entro 5 secondi.

KEY FUNCTIONS

▲/▼-Buttons

1. Channel selection

Select the desired channel and relevant frequency by the **▲/▼** [6] button. To change channel rapidly, press and hold the **▲/▼** [6] button until the desired channel appears on the display.

Channel	Frequency	CTCSS tone	Vox	Vox level
1	446.00625 MHz	NONE	OFF	
2	446.01875 MHz	NONE	OFF	
3	446.03125 MHz	NONE	OFF	
4	446.04375 MHz	NONE	OFF	

2. To select babysmonitor channels and parent channels

The PMR has additional pre-programmed baby (b-) and parent (E-) channels fitting together. For the baby monitoring channels the VOX sensitivity is fixed at level 1 and VOX delay time is fixed at 3 seconds.

Channel	Frequency	CTCSS tone	Vox	Vox level
b1	446.00625 MHz	141.3 Hz	ON	L1
b2	446.01875 MHz	146.2 Hz	ON	L1
b3	446.03125 MHz	151.4 Hz	ON	L1
b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	ON	L1
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	ON	L1
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	ON	L1
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	ON	L1
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	ON	L1
b9	446.00625 MHz	186.2 Hz	ON	L1
b0	446.01875 MHz	192.8 Hz	ON	L1

1) Turn both units on and select the desired volume level.

2) Set up baby monitoring station

Select with the **▲/▼** [6] buttons one of the pre-programmed baby monitoring channels (for exam-

4. To enable/disable ROGER BEEP: end transmission tone

When **PTT** [11] is released the radio will beep to confirm to other users that your transmission has finished. This feature is enabled by default.

To disable it, follow these steps:

1. Press repeatedly the «F» [8] key until the LCD shows:
2. Select "oFF" by using the **▲/▼** buttons [6].
3. Press **↵** [7] for confirmation.
4. **↵** icon disappears from the display [3].

5. To enable/disable the keypad beeps

1. Press repeatedly the «F» [8] key until the LCD shows **"oN"** and **"Beep"** blinks.
2. Select **"oFF"** by means of **▲/▼** [6] keys.
3. Push **↵** [7] to store the setting; **"Beep"** disappears.

6. Out-of-range control

The ALAN 443 contents an "out of range" control function. By setting this mode a pair of ALAN 443 is transmitting every 30 seconds a data control code. As soon as the contact between both units is getting lost and one station doesn't receive this data control code twice consecutively, the icon **X** starts flashing in the display and you will hear a beep tone.

To enable/disable Out-range-control

1. Turn the radio on.
2. Select by using the **▲/▼** [6] buttons a channel.
3. Press the "F" [8] button six times until the display shows:
4. **"OFF"** and flashing **X** icon.
5. Press the **▲/▼** [6] buttons to select **"ON"** or **"OFF"**.
6. Repeat this operation with second device.

Notice: It is recommended to select the babychannels in quiet environments. For all baby monitoring channels VOX is automatically activated, that means the unit will transmit as soon as it notes a noise (during the setting too). Therefore it may be that channels cannot be changed until the signal (noise) is getting lost.

3) Impostazione della radio in ricezione

Selezionare un canale pre-programmato **E-** (in questo caso E1) tramite i tasti **▲/▼** [6]. La funzione VOX nei canali **E-** è disabilitata di default.

TASTO CALL [9]


1. Invio segnale audio

Premendo il tasto **CALL** [9], l'ALAN 443 invia un segnale sonoro di avviso/chiamata ad altri utenti sintonizzati sullo stesso canale.

2. Impostazione sensibilità VOX

Per ottenere il miglior funzionamento della funzione VOX, è importante determinare il livello di sensibilità ottimale per attivare tale dispositivo.

1. Spegnerne l'apparato.
2. Accendere l'apparato tenendo premuto il tasto **CALL** [9], il display [3] visualizza il livello di sensibilità corrente (impostazione della fabbrica);
3. Utilizzare ora i tasti **▲ e ▼** [6] per selezionare il livello di sensibilità **VOX** desiderato:
Tale funzione può essere regolata su 3 livelli di sensibilità:
 - **L1: alta sensibilità** (per ambienti non molto rumorosi o se parlate con un basso volume di voce)
 - **L2: media sensibilità**
 - **L3: bassa sensibilità** (per luoghi in cui il rumore di fondo è alto

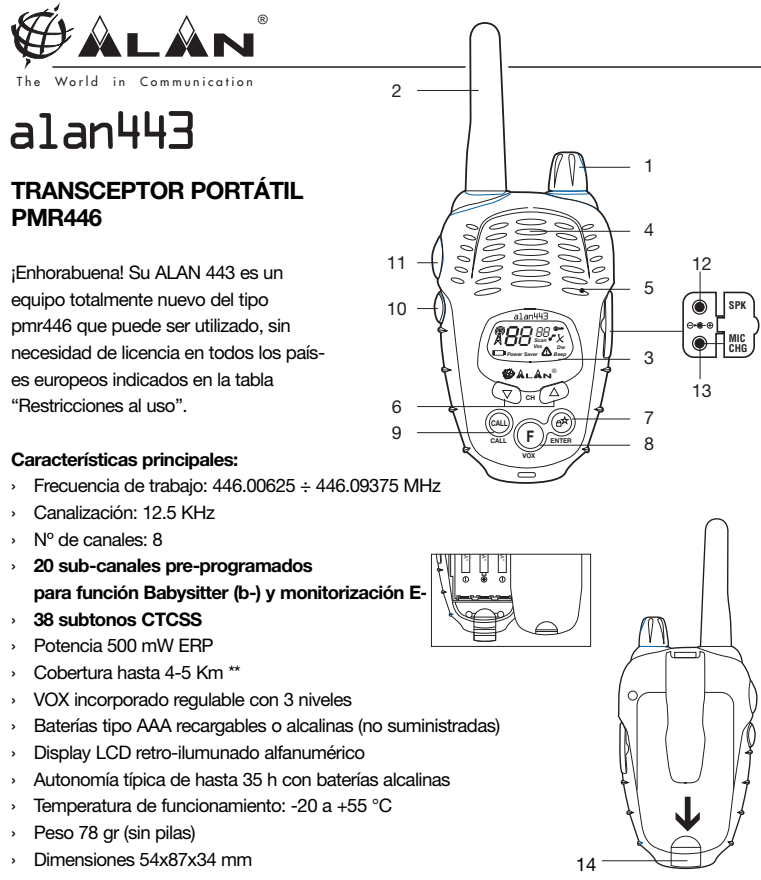

Características principales:

- Frecuencia de trabajo: 446.00625 ± 446.09375 MHz
- Canalización: 12.5 KHz
- Nº de canales: 8
- **20 sub-canales pre-programados para función Babysitter (b-) y monitorización E-**
- **38 subtonos CTCSS**
- Potencia 500 mW ERP
- Cobertura hasta 4-5 Km **
- VOX incorporado regulable con 3 niveles
- Baterías tipo AAA recargables o alcalinas (no suministradas)
- Display LCD retro-iluminado alfanumérico
- Autonomía típica de hasta 35 h con baterías alcalinas
- Temperatura de funcionamiento: -20 a +55 °C
- Peso 78 gr (sin pilas)
- Dimensiones 54x87x34 mm

• Toma para accesorios MIC CHG [13]; 2 pin para accesorios audio / cargador de pared y sensor alar-
ma (opcional)

Funciones y especificaciones sujetas a modificaciones sin previa notificación

Porta baterías
Desplace la lengüeta X hacia abajo, quite la tapa levantándola a través de la lengüeta e inserte 3
baterías AAA alcalinas o recargables.

Atención: las baterías alcalinas no pueden ser recargadas

**** Cobertura**
Las máximas prestaciones se obtienen en campo abierto y sin obstáculos. Factores ambientales como
la altura y la temperatura, orográficos como edificios, vegetación y desniveles, pueden disminuir sensi-
blemente la cobertura. Asimismo, dentro de un automóvil o de una construcción metálica, la cobertura
disminuirá.

Dotación

- 2 transceptores ALAN 443
- 1 manual de instrucciones
- correa de mano
- pinza cinturón

¡Y AHORA, LISTO PARA COMUNICAR!
Encendido
Gire el mando **ON-OFF VOLUME** [1] en sentido horario hasta que note un clic. ALAN 443 emitirá una
serie de beeps de diversa tonalidad (excluidos); durante un segundo se efectúa un auto-test y el dis-
play visualiza el canal número 1.

Ajuste del volumen
Para ajustar el volumen a un nivel óptimo, mantenga pulsada la tecla **MON** [10] y gire el mando **ON-
OFF VOLUME** [1] en sentido horario hasta obtener el volumen deseado. Suelte el pulsador **MON** [10].
Ahora el equipo está a punto para transmitir / recibir.

Llamar (transmitir)
Mantenga pulsado el **PTT** [11]. Hable a una distancia de unos 4-10 cm con un tono de voz normal. En
el display [3] se visualiza **Á**. Cuando acabe de hablar, suelte el **PTT** [11]. Su ALAN 443 enviará al inter-
locutor una señal de fin de transmisión (**Roger beep**)
(Para habilitar esta función diríjase al párrafo "Roger beep")

Escuchar (recibir)
Al soltar el **PTT** [11] su radio quedará en modo de escucha, indicando el display **Á**. La recepción de
una señal se indicará mediante el icono **Á**.

Eliminación del ruido de fondo / ampliación de la cobertura (Squelch)
En el ALAN 443, el filtro para la eliminación del ruido de fondo (squelch) está siempre activo. Para
desactivarlo temporalmente, mantenga pulsado **MON** [10]. De esta manera podrá recibir señales de
baja intensidad que normalmente no superan el umbral del squelch.

Ahorro automático de baterías
Este dispositivo permite reducir el consumo de las baterías hasta un 50%; si la radio no recibe
ninguna señal durante más de 7 segundos, la función se activa automáticamente y en el display [3]
parpadea **"power saver"**. Cuando las baterías están descargadas, el icono **□** **aparece en el dis-
play [3]; será necesario sustituirlas lo antes posible (si son alcalinas) o proceder a su recarga en**
el caso de que sean recargables.

Toma MIC/CHG [13]
Toma para cargador de baterías. Recomendamos cargar las baterías sólo con el cargador MW904
(opcional).

Atención: las baterías alcalinas no pueden ser recargadas.

FUNCIONES ALAN 443
TECLAS ▲/▼

1. Selección del canal
Seleccione el canal deseado con su frecuencia respectiva con las teclas **▲/▼** [6]. Para cambiar ráp-
idamente el canal, mantenga pulsado una de las teclas **▲/▼** [6] hasta que quede seleccionado el
canal deseado.

Canal	Frecuencia	Tono CTCSS	Vox	Nivel Vox
1	446.00625 MHz	-	OFF	
2	446.01875 MHz	-	OFF	
3	446.03125 MHz	-	OFF	
4	446.04375 MHz	-	OFF	

2. Activación de las canales
El ALAN 443 dispone de una serie de canales pre-programados (**b-** y **E-**) que se utilizan en la fun-
ción *Babysitter*. Los canales de **b1** a **b0** tienen la función VOX activada: el equipo sintonizado en uno
de estos canales podrá situarse en las proximidades del bebé a vigilar. Por el contrario, el equipo
destinado a la monitorización del bebé, deberá sintonizarse en los canales **E-** (de **E1** a **E0**), que no
tienen la función VOX activada.

Para que la función *Babysitter* se active correctamente, los dos equipos deben operar sobre la
misma frecuencia (misma canal y subtono CTCSS, vea tabla a continuación), es decir, el número que
acompaña a la letra (**b-** ó **E-**), debe ser el mismo.

En los canales "b-", la sensibilidad del VOX está fijada al nivel 1, mientras que el retardo está en el
nivel 3 (d3).

Canal	Frecuencia	Tono CTCSS	Vox	Nivel Vox
b1	446.00625 MHz	141.3 Hz	ON	L1
b2	446.01875 MHz	146.2 Hz	ON	L1
b3	446.03125 MHz	151.4 Hz	ON	L1
b4	446.04375 MHz	156.7 Hz	ON	L1
b5	446.05625 MHz	162.2 Hz	ON	L1
b6	446.06875 MHz	167.9 Hz	ON	L1
b7	446.08125 MHz	173.8 Hz	ON	L1
b8	446.09375 MHz	179.9 Hz	ON	L1
b9	446.00625 MHz	186.2 Hz	ON	L1
b0	446.01875 MHz	192.8 Hz	ON	L1

a) Encienda el equipo y seleccione el volumen deseado
b) Ajustes del equipo a situar cerca del bebé
Seleccione un canal b- (por ejemplo b1) mediante las teclas **▲/▼** [6]. El display muestra **Vox** que

El Roger beep está ahora desactivado y el icono **••** desaparece del display.

5. Activación/Desactivación del sonido del teclado
1) Pulse repetidamente **F** [8] hasta que en el display aparezca **"oN"** con la palabra **Beep** parpadean-
do.
2) Pulse **▲/▼** [6] y seleccione **"oFF"**.
3) Pulse **⏏** [7] para confirmar la programación; la palabra **Beep** desaparecerá del display.

6. Función "Fuera de Cobertura" (Out of Range)
Gracias a esta función, una pareja de ALAN 443 se transmiten un código de control cada 30 segun-
dos. Apenas se interrumpa esta transmisión y uno de los dos equipos no reciba el código dos veces
consecutivas, el icono **✕** comenzará a parpadear en el display y el equipo emitirá un beep.

Activación/Desactivación función "Fuera de Cobertura"
1) Seleccione el canal deseado mediante **▲/▼** [6]
2) Pulse **F** [8] seis veces hasta que aparezca en el display **"OFF"** y parpadee el icono **✕**
3) Seleccione **"ON"** o **"OFF"** mediante **▲/▼** [6]
4) Confirme pulsando **⏏**
5. Repita idéntico procedimiento con el otro equipo

Activación dispositivo "Fuera de Cobertura"
1. Habilite la función **"Fuera de Cobertura"** siguiendo el procedimiento descrito anteriormente
2. Apague los dos equipos
3. Enciéndalos de nuevo uno después del otro y no al mismo tiempo en un margen de 5 segundos

7. Activación/Desactivación "Modo Transmisión Alarma"
Para fijar el sensor de alarma (opcional), siga las instrucciones del propio sensor (mod. AS443)
1. Conecte el sensor en la toma **MIC CHG** [13] del equipo
2. Mediante **▲/▼** [6] seleccione un canal y un subtono CTCSS con una frecuencia alta (por ejemp-
lo, canal 5, subtono CTCSS 32)

confirma la activación de la función *Babysitter*. Cuando el equipo detecte un ruido genera-
do en las proximidades de él, conmutará automáticamente a transmisión.

c) Ajustes del equipo que monitoriza
Seleccione el canal **E-** equivalente (en nuestro ejemplo, **E1**) mediante las teclas **▲/▼** [6].

TECLA CALL [9]
1. Envío señal audio
Pulsando la tecla **CALL** [9], el ALAN 443 envía una señal sonora de aviso/llamada al resto de
usuarios sintonizados en el mismo canal.

2. Ajuste sensibilidad VOX
Para obtener el mejor rendimiento de la función VOX, es importante determinar el nivel de
sensibilidad óptimo para activar el dispositivo.


1. Apague el equipo rotando el mando [1] en sentido antihorario.
2. Encienda el equipo mientras pulsa la tecla **CALL** [9];
en el display [3] visualizará el nivel de sensibilidad actual
3. Utilice las teclas **▲/▼** [6] para seleccionar el nivel de sensibilidad deseado basándose en
las siguientes indicaciones:
L1 alta sensibilidad: para ambientes no muy ruidosos en los que se puede hablar con un
nivel de voz bajo
L2 sensibilidad media
L3 baja sensibilidad: para ambientes ruidosos en los que se requiere hablar con un nivel
de voz alto.
4. Pulse **⏏** [7] para confirmar la selección.

3. Selección del retardo VOX
El retardo es una variable del VOX que mantiene el equipo en transmisión después de haber
acabado de hablar. Este retardo es regulable en el ALAN 443 y le permite **hablar de forma
natural**, con las pausas habituales, sin que la transmisión se interrumpa.
1. Apague el equipo

3. Seleccione el nivel deseado de sensibilidad VOX (originalmente, nivel 2)
4. Pulse **F** [8] siete veces hasta que **"OFF"**
y el icono **△** parpadeen en el display
5. Mediante **▲/▼** [6] seleccione **"ON"** u **"OFF"**.
6. Confirme pulsando **⏏**; si la función ha sido activada, se visualizará en el display el sím-
bolo **△**.
Esta función, después de haber sido seleccionada, necesita un minuto para activarse.
Cuando el sensor detecte un ruido causado por la rotura de un vidrio u otra vibración,
enviará una señal de alarma al otro equipo; después de unos segundos, el equipo al cual
está conectado, emitirá un tono de alarma.

Nota: Para esta función es necesario que dos ALAN 443 estén sintonizados en el mismo
canal y subtono CTCSS. La función de alarma deberá ser activada sólo en el equipo al cual
va conectado el sensor de alarma.

8. Reset
Si detecta un funcionamiento anómalo en la radio o si desea cancelar todas las programa-
ciones implementadas en ella basta con efectuar un reset encendiendo la radio mientras se
mantiene pulsada la tecla **F** [8] durante dos segundos. De esta manera se obtienen los
ajustes originales de fábrica. Si después de efectuar esta operación el problema persiste,
diríjase a su distribuidor o contacte con nuestro Servicio de Asistencia Post-Venta llamando
al **902 38 48 78** o bien, mediante el envío de un correo electrónico a **sat@alan.es**

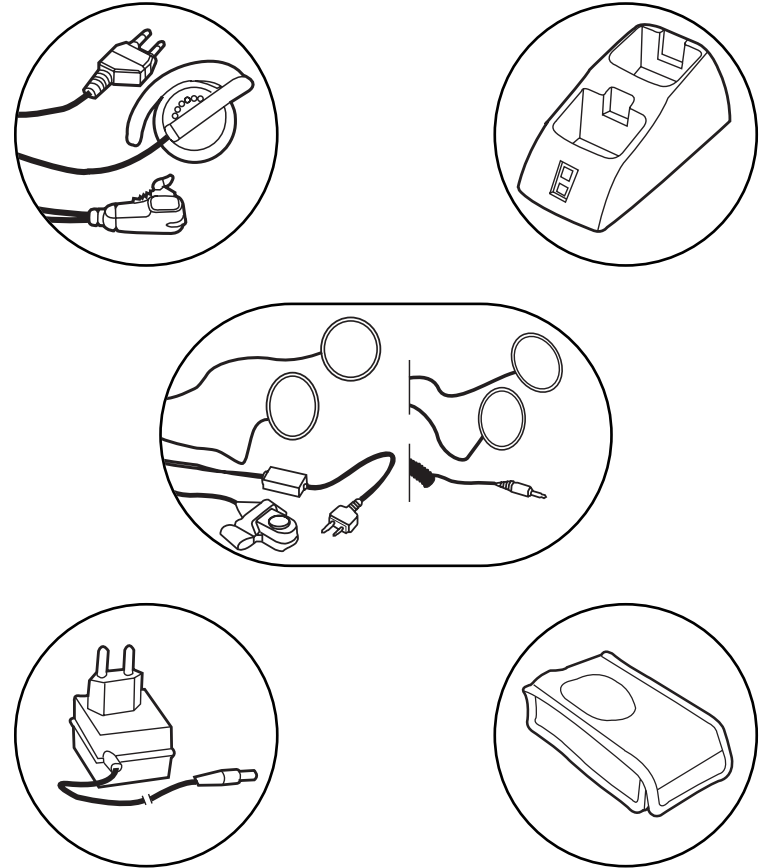

Accessori originali - Original accessories
Accessoires originaux - Originalzubehör
Accesorios originales

Consultate il nostro sito **www.cte.it** per l'elenco
aggiornato degli accessori compatibili.

For a detailed and updated list of suitable accessories,
please go to **www.cte.it**

Eine ständig aktualisierte Übersicht für passendes
Zubehör können Sie auf unserer website
www.alan-germany.com abrufen oder Sie informieren
sich über Neuerungen bei Ihrem Fachhändler.

Pour voir la liste de nôtres accessoires compatibles,
vous pouvez consulter notre website **www.cte.it**

Consulte nuestra web **www.alan.es** para una lista
actualizada de los accesorios compatibles

ALAN
The World in Communication

Prodotto o importato da:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Servardi 7 - 42010 Mancasale - Reggio Emilia Italia
Tel. +39 0522 509411 Website: **www.cte.it** e-mail: **info@cte.it**
L'uso di questo apparato può essere soggetto a restrizioni nazionali. Prima dell'uso leggere atten-
tamente le istruzioni. Se il prodotto contiene batterie: non gettare nel fuoco, non perdere nel-
l'ambiente dopo l'uso, usare gli appositi contenitori per la raccolta.

Produced or imported by:
CTE INTERNATIONAL s.r.l.
Via. R.Servardi 7 - 42010 Mancasale - Reggio Emilia Italy
Tel. +39 0522 509411 Website: **www.cte.it** e-mail: **info@cte.it**
The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully
before installation and use. If the product contains dry cells or rechargeable batteries do not throw
the batteries into the fire. To disperse after use, throw into the appropriate containers.

Produced or imported by:
ALAN UK
Unit 2, Callenders, Paddington Drive, Churchward Park, Swindon, Wiltshire, SN5 7YW United Kingdom
Tel. +44 1793 882431 e-mail: **mail@alan-uk.com**
The use of this transceiver can be subject to national restrictions. Read the instructions carefully
before installation and use. If the product contains dry cells or rechargeable batteries do not throw
the batteries into the fire. To disperse after use, throw into the appropriate containers.

Producido o importado por:
ALAN COMMUNICATIONS, S.A.
C/Cobalto, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat - España Tel 902 38 48 78 Website: **www.alan.es**
El uso de este equipo puede estar sujeto a restricciones nacionales. Antes de utilizar, lea atenta-
mente el manual de uso. Si el producto contiene pilas o baterías, no las tire al fuego ni las disperse
en el ambiente después de su uso, utilice los contenedores especiales para su recogida.

Herstellung/Vertrieb durch:
ALAN ELECTRONICS GmbH
Daimlerstraße 1k - D-63303 Dreieich Deutschland
Telefon +49 6103 9481-0 Website: **www.alan-germany.com** Email: **info@alan-germany.com**
Die Benutzung dieses Handfunkgerätes ist von den landesspezifischen Bestimmungen abhängig.
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Bei Verwendung von Batterien beachten Sie bitte
die Umweltbestimmungen. Batterien niemals ins offene Feuer werfen und nur in den dafür vorge-
sehenen Sammelbehälter entsorgen.